

Детский пульт



ПРИКОЛОР ТВ



Руководство
по использованию
детского пульта
дистанционного
управления
BRCU 104

Детский пульт дистанционного управления (детский ПДУ) используется для переключения между детскими телеканалами (из списка «Детский режим»).




Для доступа к детским телеканалам рекомендуется подключить пакет «Детский» от «Триколор ТВ».

Основное предназначение детского ПДУ - оградить ребенка от просмотра нежелательных телеканалов.

1. Начало работы


1. Откройте отделение для батарей, выкрутив винт с помощью отвертки и сдвинув крышку вниз.

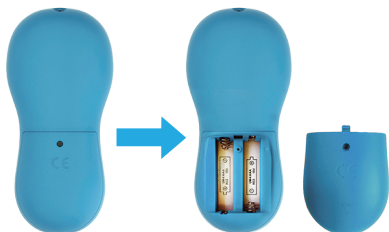

2. Установите две щелочные батареи типа AAA (в комплекте не поставляются), соблюдая полярность.



3. Закройте отделение для батарей крышкой. Закрутите винт.

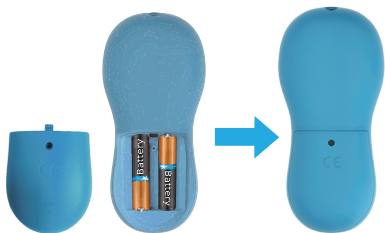

Во избежание протекания электролита, извлекайте батареи питания из ПДУ, если вы его не используете длительное время.

В случае утечки электролита протрите загрязненные области отделения для батарей тканью и замените старые батареи на новые.


Внимание! Пожалуйста, уважайте и берегите окружающую среду и избавляйтесь от старых батарей надлежащим способом.

2. Краткое описание кнопок управления











	Переключение между режимом ожидания (Standby) и детским режимом приемника
	Увеличение уровня громкости
	Уменьшение уровня громкости
	Переключение на следующий телеканал из списка «Детский режим»
	Переключение на предыдущий телеканал из списка «Детский режим»
	Выбор телеканала в списке
	Увеличение уровня громкости
	Уменьшение уровня громкости
	Переключение на следующий телеканал из списка «Детский режим»
	Переключение на предыдущий телеканал из списка «Детский режим»
	Вызов телеканалов по номеру
	Вызов приложения «В эфире!»

Запуск детского режима

Детский режим запускается автоматически при нажатии любой кнопки на детском ПДУ в рабочем режиме приемника или кнопки  в режиме ожидания.

Приложение «В эфире!»

Благодаря приложению «В эфире!» при помощи детского ПДУ вы можете просматривать список телеканалов, доступных в детском режиме, не отрываясь от просмотра телепередачи. Для вызова приложения «В эфире!» нажмите кнопку  на детском ПДУ. В левой части экрана появится окно с перечнем телеканалов, доступных в детском режиме. Перемещение по списку телеканалов осуществляется при помощи кнопок , . Для переключения на выбранный телеканал нажмите кнопку  или . Чтобы закрыть приложение «В эфире!» нажмите кнопку  или .

Внимание! Если запущено приложение «В эфире!», на детском ПДУ неактивны кнопки  - .

Выход из детского режима

1. Для выхода из детского режима нажмите кнопку «**ВЫХОД**» или «**МЕНЮ**» на основном ПДУ.

2. В открывшемся окне введите значение действующего PIN-кода.

Установка PIN-кода нужна для того, чтобы ваш ребенок не смог выйти из детского режима с помощью основного ПДУ, входящего в комплект вашего приемного оборудования. Подробную информацию о настройке PIN-кода вы можете найти в разделе «Вкладка «Блокировка» руководства пользователя вашего приемного оборудования.

3. Выход из детского режима произойдет только в случае ввода верного значения PIN-кода.

Внимание! Для корректной работы приемника в детском режиме необходимо установить PIN-код в вашем приемнике в приложении «Настройки».

Внимание! Если значение PIN-кода не установлено в настройках приемника, то выход из детского режима путем нажатия кнопок «**ВЫХОД**» или «**МЕНЮ**» на основном ПДУ производится без запроса на ввод PIN-кода.

Внимание! При срабатывании таймера, установленного на просмотр телевизионного канала или прослушивание радиоканала, не входящего в список телеканалов, доступных в детском режиме, произойдет переключение на соответствующий телеканал, в результате чего произойдет выход из детского режима без запроса на ввод PIN-кода.

3. Редактор телеканалов

1. Для редактирования списка телеканалов, доступных для просмотра в детском режиме, необходимо произвести редактирование списка «Детский режим» в приложении «Редактор каналов».
2. Для этого перейдите в приложение «Редактор каналов», воспользовавшись основным ПДУ, и настройте список на свое усмотрение.
3. Подробную инструкцию по работе со списками телеканалов вы можете найти в разделе «Редактор каналов» руководства пользователя вашего приемного оборудования.

Внимание! Детский ПДУ предназначен для использования с приемным оборудованием GS U510 с версией программного обеспечения не ниже 1.2.000.

4. Вопросы и ответы

Проблема

Приёмник не переходит в детский режим

Возможное решение

Убедитесь, что модель приемника - GS U510. Убедитесь, что версия программного обеспечения не ниже версии 1.2.000.

Версию программного обеспечения вы можете узнать в приложении «Статус» во вкладке «Дополнительно». Подробную информацию о приложении вы можете найти в разделе «Статус» руководства пользователя вашего приемного оборудования.

Если версия программного обеспечения ниже 1.2.000, обновите программное обеспечение приемника через USB до последней версии, предварительно загрузив ее с официального сайта General Satellite (<http://general-satellite.ru>).

Подробную информацию о том, как обновить программное обеспечение приемника через USB, вы можете найти в разделе «Обновление программного обеспечения приемника через USB-разъем» руководства пользователя вашего приемного оборудования.

Проблема

При переходе в детский режим на экране отображается сообщение «Не могу запустить «Детский режим». Телеканалы не найдены. Выполните поиск».

Возможное решение

Произведите поиск телеканалов, воспользовавшись приложением «Поиск «Триколор ТВ». Сохраните найденные телеканалы в память приемника.

Подробную информацию о поиске телеканалов вы можете найти в разделе «Поиск «Триколор ТВ» руководства пользователя вашего приемного оборудования.

Проблема

Отсутствует реакция приемника на нажатие кнопок на детском ПДУ.

Возможное решение

Убедитесь, что приемник включен и не находится в режиме ожидания.

Убедитесь, что между ПДУ и приемником отсутствуют помехи, препятствующие передаче сигнала.

Убедитесь, что батареи питания установлены правильно.

Замените старые батареи на новые.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

ДЕТСКИЙ ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

BRCU 104



Технические характеристики

Поддерживаемые модели приемников:
GS U510

Рабочее расстояние:
до 9 м

Требования к питанию:
две щелочные батареи
типа AAA (в комплект не входят)

Размер ПДУ BRCU-104:
140 x 65 x 25 мм

Масса:
около 65 г (без батарей)

Срок службы:
1 год

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Программное обеспечение

Для функционирования детского режима требуется версия программного обеспечения приемника не ниже 1.2.000.

Гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приобретения детского ПДУ потребителем.



Исключения из гарантии

1. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, вызванные использованием детского ПДУ с нарушением правил эксплуатации.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты или предполагаемые дефекты, вызванные использованием ПДУ совместно или в соединении с любыми изделиями, принадлежностями, не рекомендованными для использования в данном руководстве, или использованием ПДУ не по назначению.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, вызванные действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) пользователя или третьих лиц, выходящими за рамки использования ПДУ в соответствии с его функциональными характеристиками и правилами эксплуатации.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки детского ПДУ:

- механические повреждения, возникшие после передачи детского ПДУ пользователю, включая, в частности, дефекты, причиненные острыми предметами, сгибанием, сжатием, падением и т.п.;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, сырости, экстремальных температурных условий или условий окружающей среды (либо в случае резкого изменения таких условий), коррозии, окисления, попаданием пищи и жидкости, воздействием химикатов, животных, насекомых, продуктов их жизнедеятельности и длительным воздействием прямых солнечных лучей.

5. Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный детским ПДУ людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий (бездействий) потребителя или третьих лиц, действия непреодолимой силы.

Правила эксплуатации

- Не разбирайте и не ремонтируйте детский ПДУ самостоятельно.
- Не подвергайте детский ПДУ воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта детского ПДУ с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте детский ПДУ воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните детский ПДУ в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или загрязненных местах.
- Избегайте попадания воды на детский ПДУ.
- Избегайте падения детского ПДУ и/или удара его о другие предметы.
- Не подвергайте детский ПДУ механическому воздействию.
- Избегайте контакта детского ПДУ с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки детского ПДУ химические вещества или моющие средства; всегда выключайте детский ПДУ перед чисткой.

Эксплуатация неисправного детского ПДУ

Не эксплуатируйте неисправный детский ПДУ. В случае неисправности обратитесь к вашему продавцу.

Эксплуатация по истечении срока службы

По истечении срока службы детский ПДУ не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества потребителя. Возможно дальнейшее использование детского ПДУ по его прямому назначению.

Утилизация

Детский ПДУ подлежит утилизации в соответствии с правилами утилизации бытовой техники.

За более подробной информацией по порядку утилизации отслужившего электронного оборудования обратитесь в ваш муниципальный орган власти.

